


# Montageanleitung

für URIMAT Keramikbecken (Maße in mm)

**URIMAT**

URIMAT ceramic

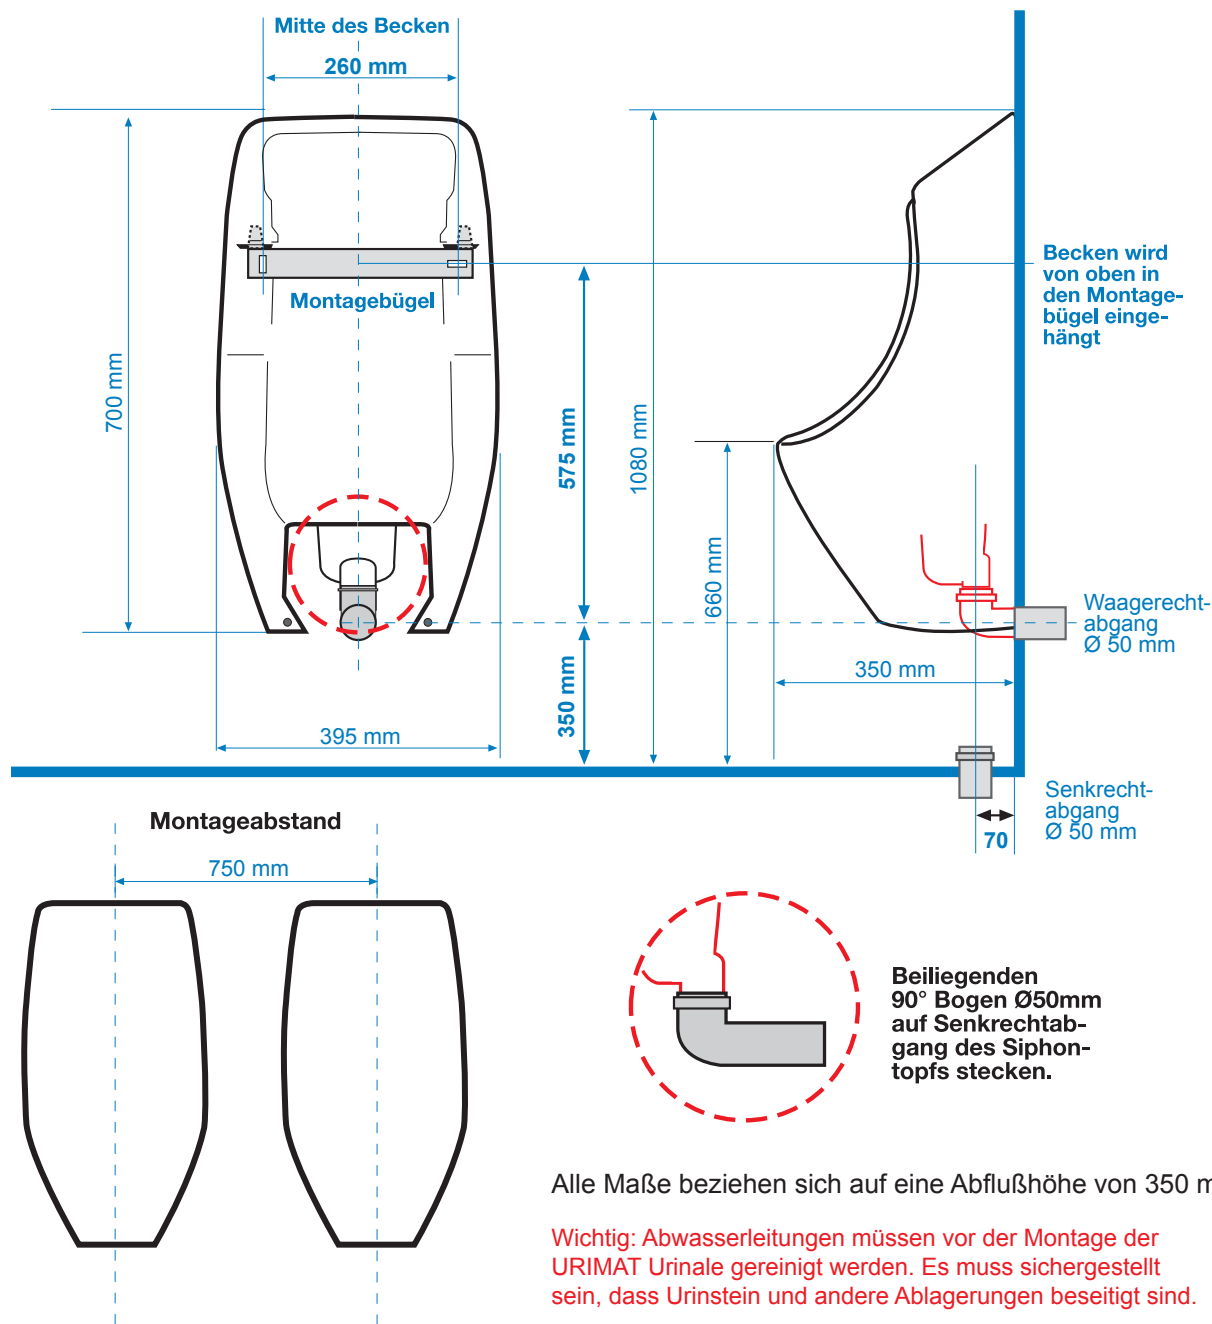

Alle Maße beziehen sich auf eine Abfluhöhe von 350 mm Rohrmitte

**Wichtig:** Abwasserleitungen müssen vor der Montage der URIMAT Urinale gereinigt werden. Es muss sichergestellt sein, dass Urinstein und andere Ablagerungen beseitigt sind.

Ein Durchspülen der Abwasserleitungen genügt nicht!

## URIMAT ceramic

inkl. Montageset, Geruchsverschluss  
und 90° Bogen Ø 50 mm  
Art.-Nr. 12.201

## URIMAT Montageset

1 Montagebügel, 2 Schrauben,  
2 Unterlagsscheiben, 2 Dübel, 1 Sieb  
Art.-Nr. 57.002

URIMAT Schweiz AG • Feldbachstrasse 81 • CH-8714 Feldbach  
Telefon +41 (0)55 251 52 30 (Zentrale) • Telefax: +41 (0)55 251 52 31 • info@urimat.com • www.urimat.com



© URIMAT 07.2011

www.urimat.com